

富加居一体化窗帘对接天行者说明

一、产品介绍

1. 产品简介

富加居一体化窗帘是一款电机内置，外观精美的窗帘，采用工业级锰钢，航空铝型材和高强度包胶无声滑轮等材料，运用了全新的螺旋滚动技术专利技术。

2. 产品图片



3. 产品参数

电源电压：220V±15%AC 50HZ

消耗功率：静态≤2W 动态:单轨≤30W；开关速度：60mm/S≈90mm/S

环境温度：-15℃≈+50℃ 相对湿度：<90%RH

负载能力：≤25kg；

二、对接系统

1. 接线方法

给电机供电，强电组供电，棕色连接火线，蓝色连接零线，双色连接地线，其他不用的线需要单独用绝缘胶带包起来。

2. 电机清码

需要在匹配前长按窗帘电机匹配按键15秒进行清码（匹配指示灯先亮后灭，清码完成），否则会出现窗帘断电后天行者无法控制情况。

3.建立按键匹配电机

选择主菜单“房间”，点击“+”号进入设备选择界面，在“窗帘类”找到“平开帘”，点击“平开帘”按键，出现添加设备界面。



在添加设备界面填写设备名称，例如“平开帘”，然后选择设备厂家“Smart-HW3”，点击设备编码后面的“+”号，获得设备编码，点击“选择位置”，出现“从机列表”，选择对应的主机，所在位置出现主机编号，“区域选择”可以更改设备所在位置（默认选择即可）。



电机通电，打开 APP 平开帘页面，点击匹配按钮三次，再单击 app 右上角“入网”一下，匹配一路完成。双路窗帘的另一路需要再建立按键，点击匹配按钮五次，再单击 app 右上角“入网”一下，匹配二路完成。



4. 移除装置

在 APP 房间列表找到需要删除的设备，长按设备按键，出现编辑设备界面，点击下方删除，即可移除对应设备。

三、应用环境

产品安装在窗户位置，注意负载功率、防水、防潮。


四、安装说明

1. 窗帘盒：单轨 $\geq 10\text{CM}$ ，双轨 $\geq 18\text{CM}$ ，双轨（高端款） $\geq 20\text{-}25\text{CM}$ ，深度 $\geq 15\text{CM}$ 。
2. 固定：标配为顶装，侧装需提前说明。
3. 截断：超过 3.4 米需要确定是否截断，以防不能上楼，进门，如果不能上楼要考虑截断。另外超过 4.5 米的必须要截断，长度过长无法运输。需另购买截断连接件。


4. 侧装：侧装需定侧装码，例：高 3 米，宽 3-4 米建议配 3 个侧装码；高 3 米，宽 4-5 米建议配 4 个侧装码。

截断对接方法如下图所示：


艺术单轨快速对接操作

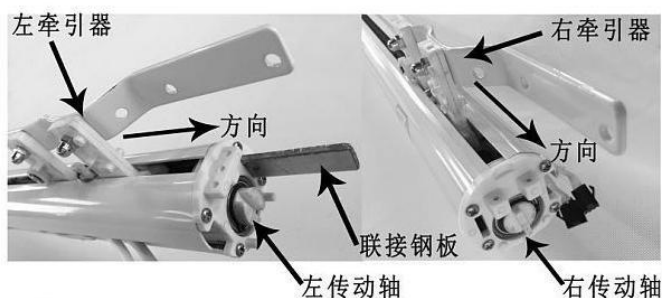

- ① 左右牵引器拉到（中间）到头。
- ② 插入联接钢板。③ 左右传动轴调成垂直状态。

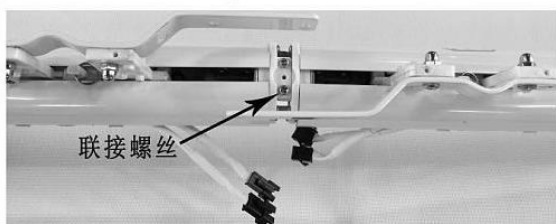


- ⑤ 装入联接螺丝并拧紧。

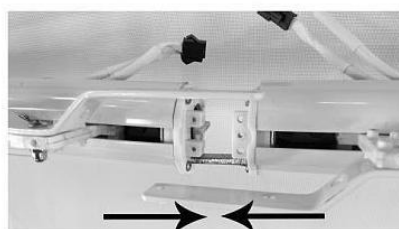


- ④ 联接钢板对准左右插入对接。

特别注意：左右牵引器应重合5公分

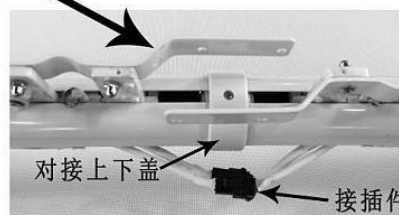


- ⑥ 安装上下盖，插好接插件。

双轨快速对接操作

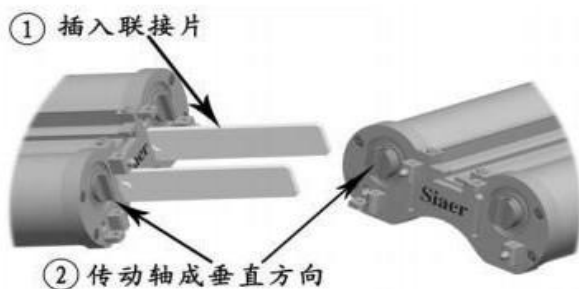

- ④ 安装正反面联接螺丝
- ⑤ 联接好接插件

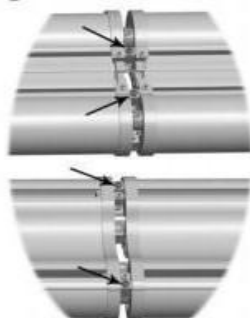

- ③ 左右轨道插入对接



注意：传动轴凹凸槽对齐

- ⑥ 上下外罩用螺丝固定



安装轨道时的注意事项：

- 1、安装固定后左右轨道应保持水平平行。
- 2、安装后左右轨道的直线度应保持良好的。