

富加居一体化窗帘对接 LivingLab 系统说明

一、电机接线说明



功能组	线色
纱帘关	蓝色
纱帘开	黄色
布帘关	绿色
布帘开	红色
公共线	黑色

强电组	线色
零线	蓝色
火线	棕色
地线	双色

二、强电控制方式对接系统

强电控制方式是通过 Z-Wave 智能马达控制器(三按键)与 LivingLab 大小系统对接 , 关于 Z-Wave 智能马达控制器使用参考论坛资料(Z-wave 智能马达控制器产品说明(三按键款)

<http://bbs.livinglabs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=849&fromuid=598>

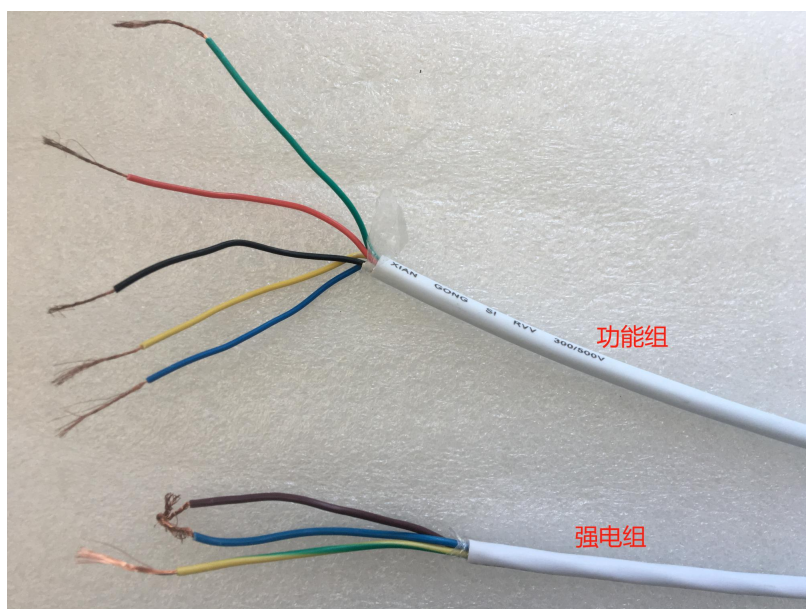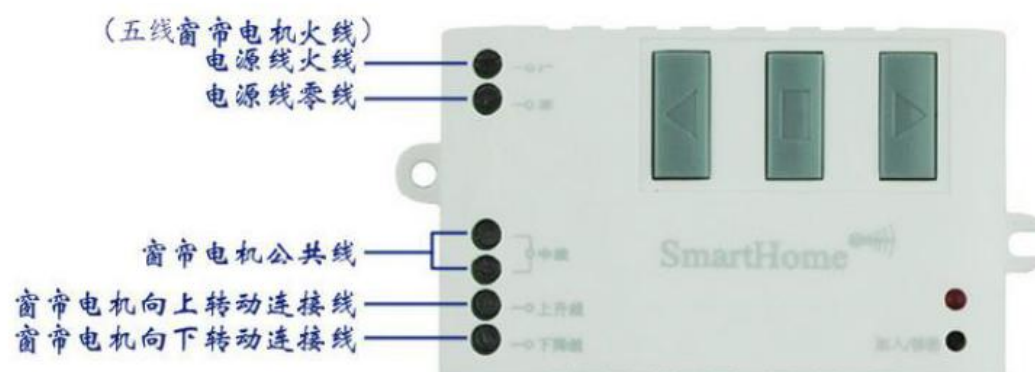

强电组需要给零火供电，三按键马达控制器可以控制一路电机的开关，窗帘电机向上转动连接线接红色，窗帘电机向下转动连接线接绿色，窗帘电机公共线接黑色跟零线；另外一路电机开关同理，窗帘电机向上转动连接线接蓝色，窗帘电机向下转动连接线接黄色，窗帘电机公共线接黑色跟零线。

三、遥控器控制方式对接系统

通过 WIS-2004 焊接遥控器方式，通过万用控制器 WIS-2004 与 LivingLab 大小系统

对接，关于万用控制器 WIS-2004 使用参考论坛资料万用控制器 WIS-2004 使用说明

<http://bbs.livinglabs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1076&highlight=20>

04

一体化窗帘跟遥控器对码：



一路遥控器：点击匹配按键两次，然后点击遥控器背面的匹配按键，对码完成，可以控制其中的一路；另外一路点击匹配按键四次，然后点击遥控器背面的匹配按键，对码完成，可以控制另外一路。